


# Montering av hydraulikkslanger til RWX WOOD vedkløyver



Art. nr. 15152


# **Wee.no**

Hydraulikkslange A og B er giver og retur av hydraulikkolje til løftesynderen som løfter armen som holder vedkubber. Vennligst legg merke til at slangene krysser hverandre!

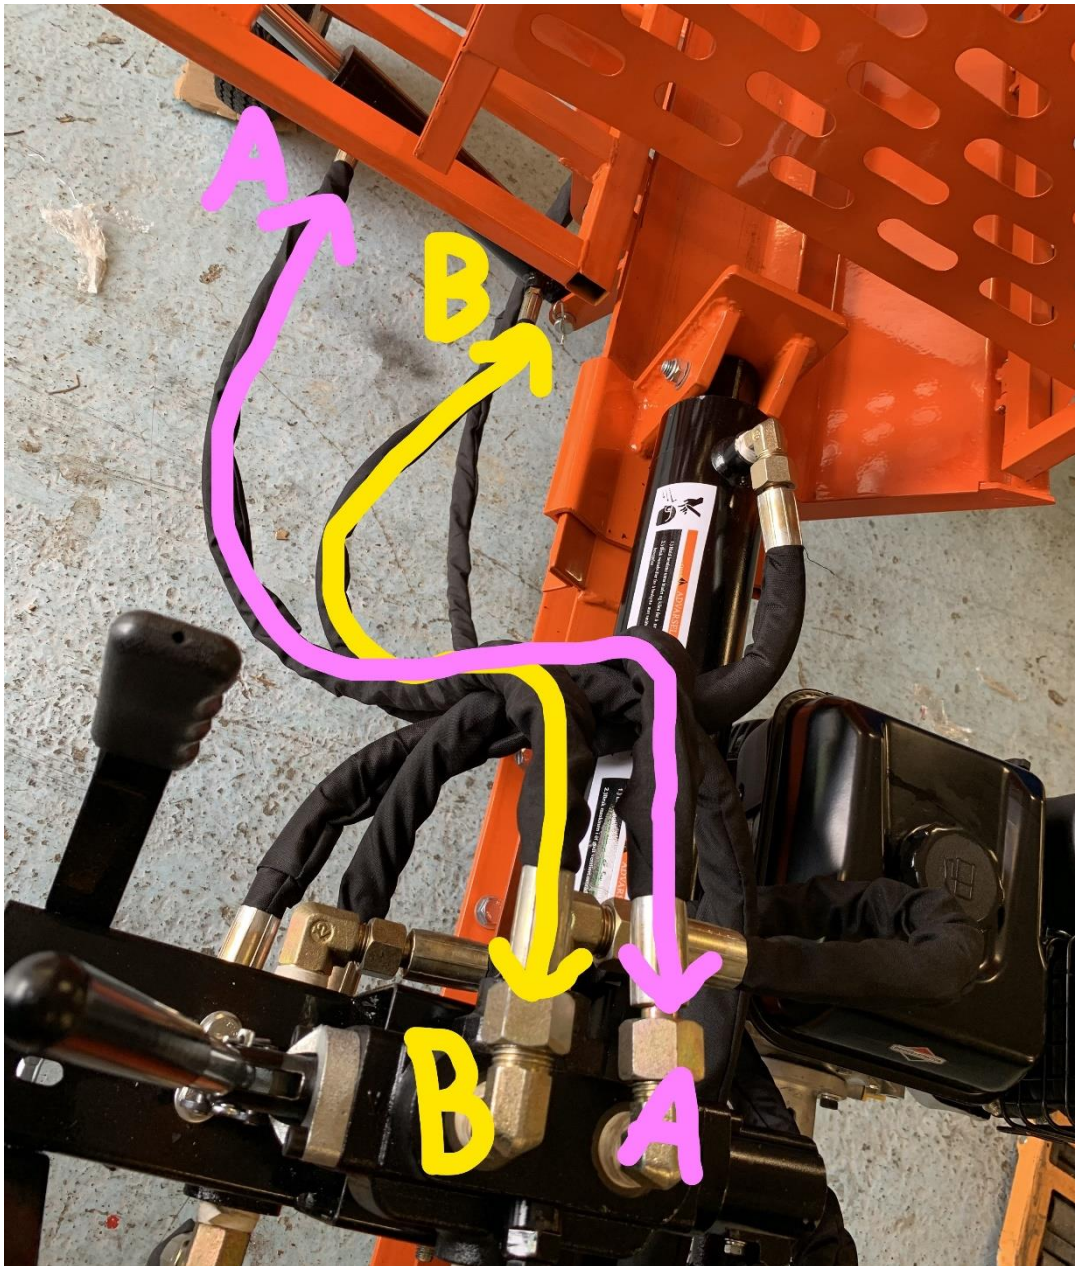


Bedre visning av slangenes tilkobling på hydraulikksylinderen.

Hydraulikkslange C er giver av hydraulikkolje til spaken som styrer sylindren som presser vedkubben mot vedkløyveren. Hydraulikkslange C er koblet til hydraulikkpumpen og er giver av hydraulikkolje til kontrollspakene.

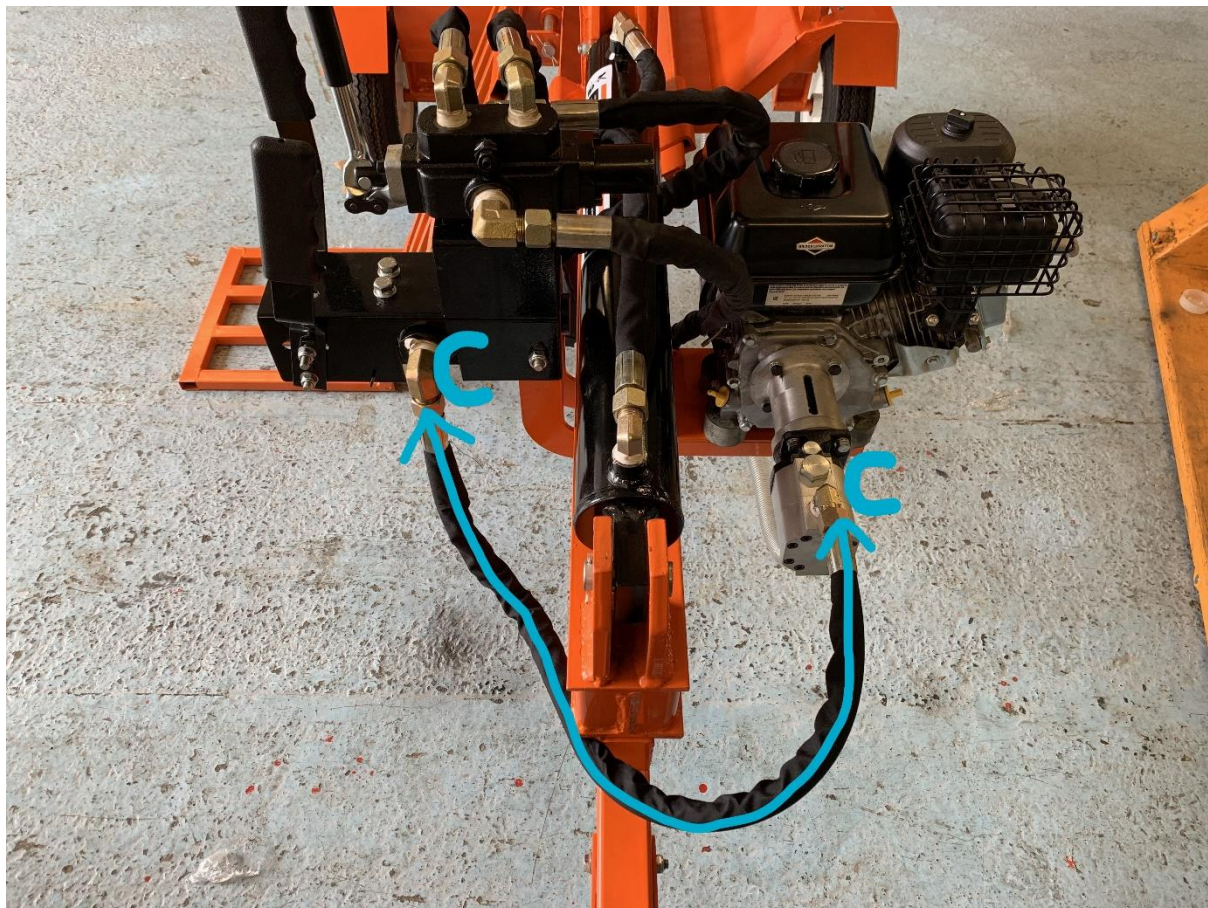

Hydraulikkslange D er hovedretur-slangen. Denne slangen returnerer hydraulikkolje fra systemet og tilbake til hydraulikkoljebholderen. Legg merke til at hydraulikkslangen går bak motoren på bildet under (merket med stiplet linje). Denne slangen er skjøttet/to-delt.

Hydraulikkslange G er hovedgiver-slangen. Denne slangen er koblet mellom hydraulikkpumpen og hydraulikkoljebholderen, og vil dermed frakte olje fra oljebholderen og bort til pumpen, hvor slange C overtar.

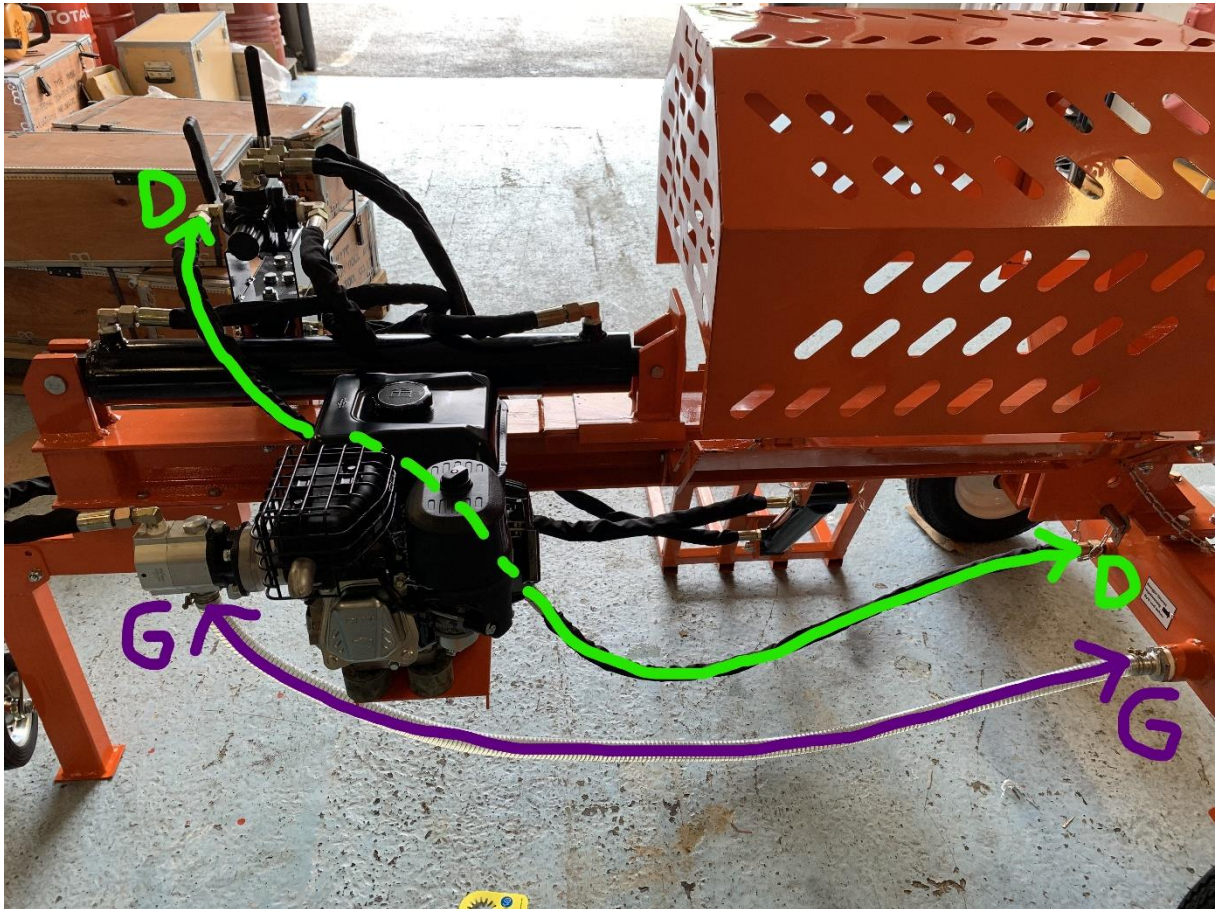

Hydraulikkslange E og F er giver og retur av hydraulikkolje til sylindren som presser vedkubben mot vedkløyveren. Disse skal være forhåndsmontert fra fabrikk.



Hydraulikkslange H er en trykkslange, som viderefører oljetrykket fra hydraulikkslange C til kontrollspaken som styrer løftesynderen til armen som holder vedkubbene. Denne skal være forhåndsmontert fra fabrikk.



Oversikt over slangetilkoblinger til kontrollspakene.

