

Monteringsveiledning

Gods-/tømmerkasse for Astrix og Astrix II

art.nr. 23980

Følg lenken: montering23980.wee.no for å se en videosnutt av hvordan man monterer gods-/tømmerkassen til Astrix II trillebåren.



wee.no


Denne monteringsveiledningen tar utgangspunkt i 2020 modellen av tømmerkassen. Det vil dermed være noen ulikheter.

Tømmerkassen som du har mottatt har 4 festeører fremme på tømmerkassen. 2 av ørene brukes til Astrix I og de to resterende brukes til Astrix II. De ytterste festeørene brukes til Astrix I og de innerste brukes til Astrix II (se bildet →).


Når man skal montere de fremre støttene, skal de festes på utsiden av festeørene. Festeørene har gjengede hull, og dermed må brakettene være på utsiden, slik at når boltene strammes vil braketten strammes mellom boltene og festeøret.



For Astrix II vil monteringen se slik ut

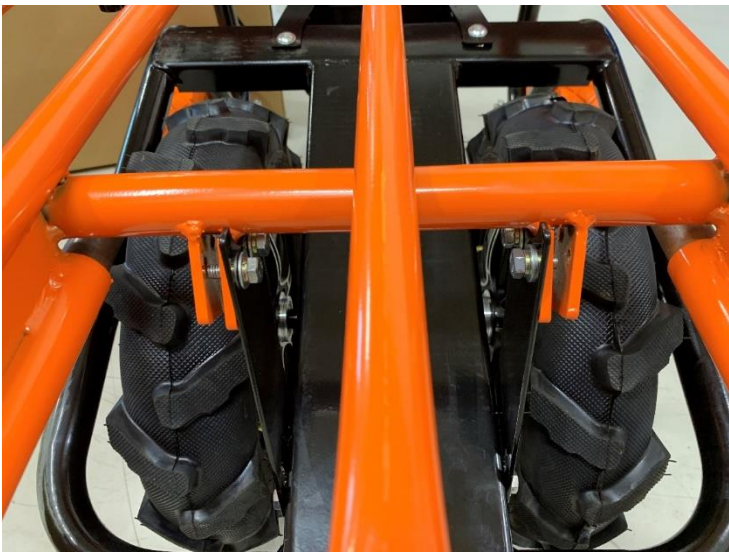

For Astrix I vil monteringen se slik ut

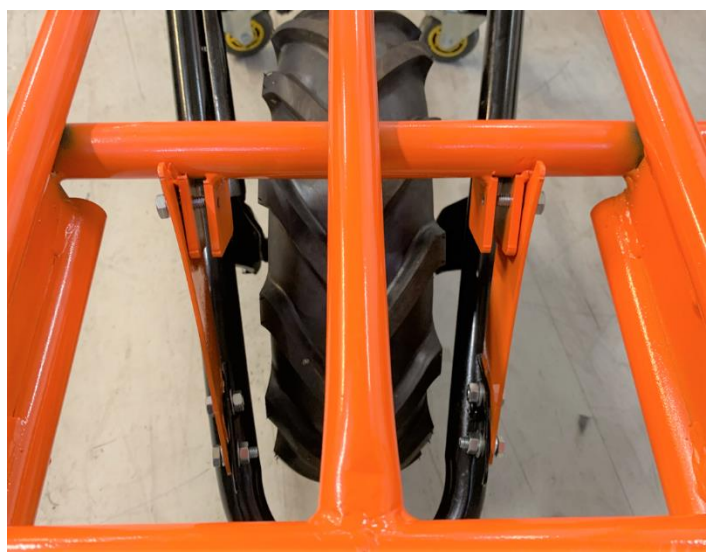


Som man ser fra bildene ovenfor ligger brakettene på de innerste festeørene for Astrix II, og for Astrix I ligger brakettene på de ytterste festeørene til tømmerkassen.

Steg 1: Monter sammen tømmerkassen

Monter sammen tømmerkassen ved å sette på de uttrekkbare sidebøylene og frontbøyle.




Disse festes ved å skru fast de medfølgende skruknottene (totalt 6 stk.). Skruknottene brukes slik at man enkelt kan løsne og stramme innfestingen til sidebøylene og frontbøyle, for enklest mulig justering av bredde og lengde av kassen.

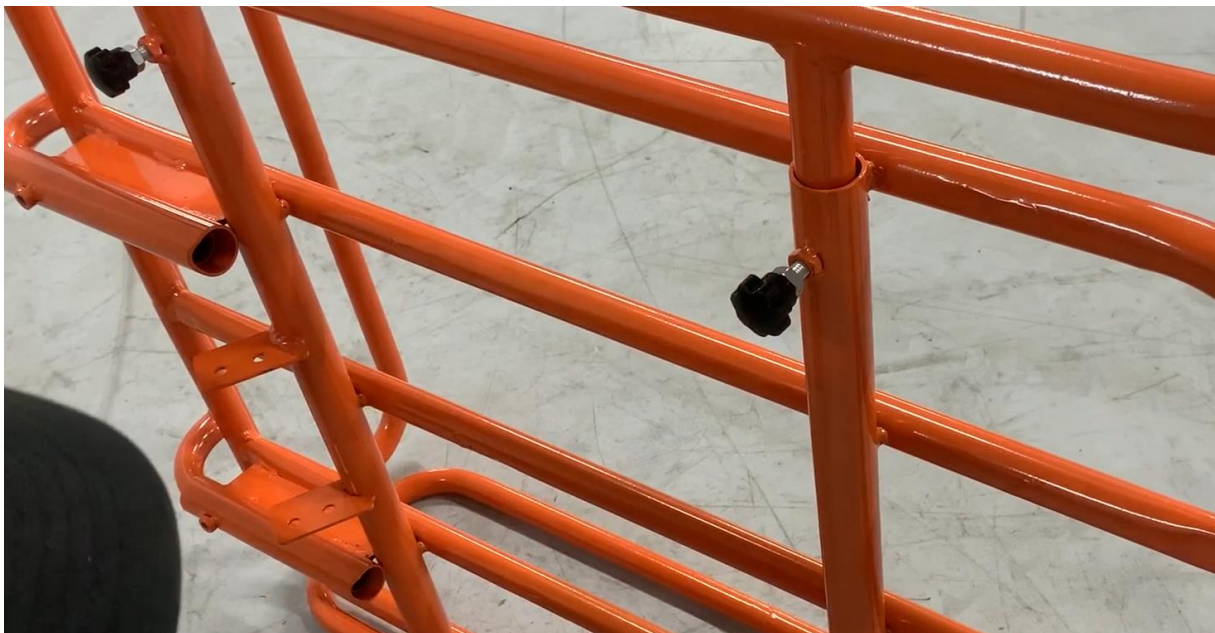


Steg 2: Demonter lastekassen fra trillebåren

Løsne de 7 boltene som holder lastekassen, og fjern lastekassen. Bruk den medfølgende brukermanualen til trillebåren for å demontere lastekassen fra trillebåren.

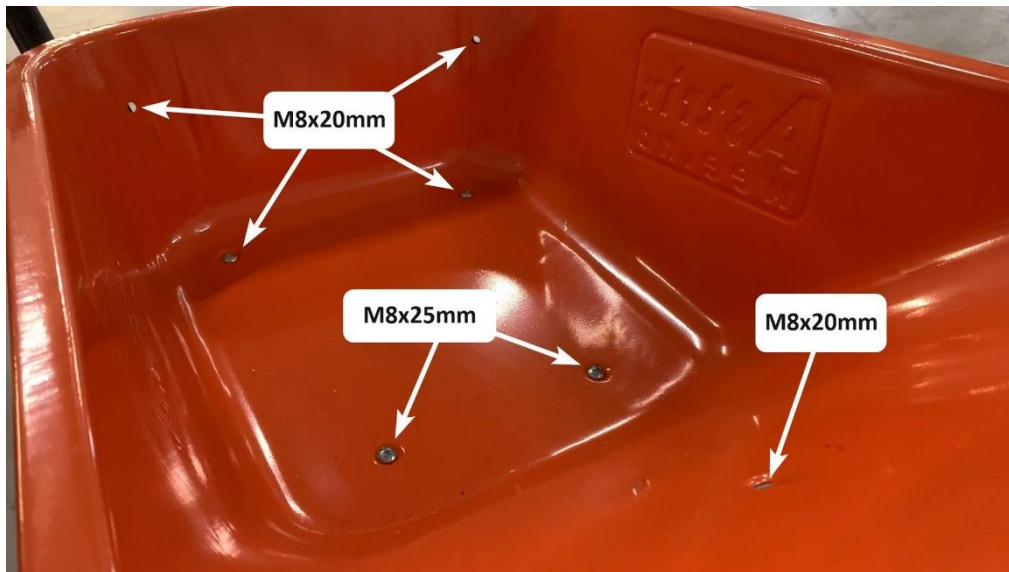


Steg 3: Monter batterikassen

Monteringsbraketten som er nærmest framhjulet skal festes til trillebårens ramme. Bruk skruene som hører til lastekassen for å feste denne braketten.

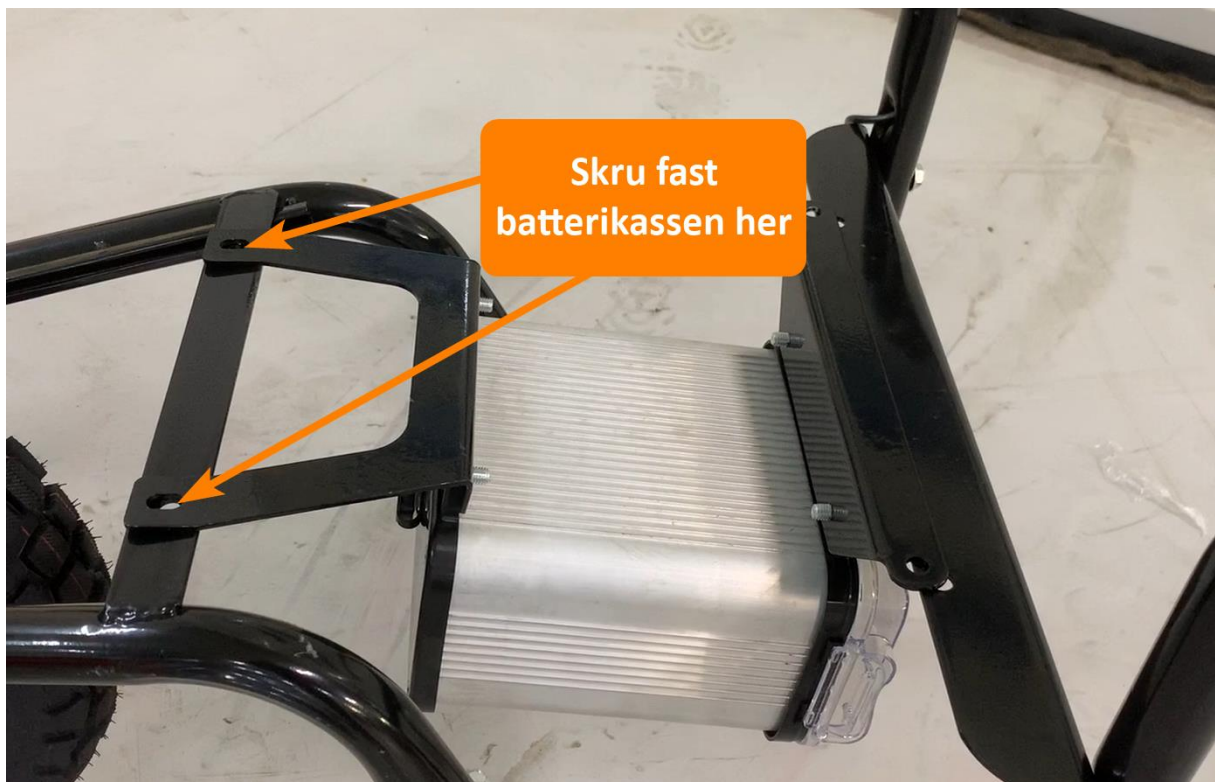


Steg 4: Bytt fremre støttestag

Demonter støttestaget som er ment for lastekassen, og monter på støttestaget som er til tømmerkassen. Dette støttestaget festes til rammen på samme måte som støttestaget for lastekassen.

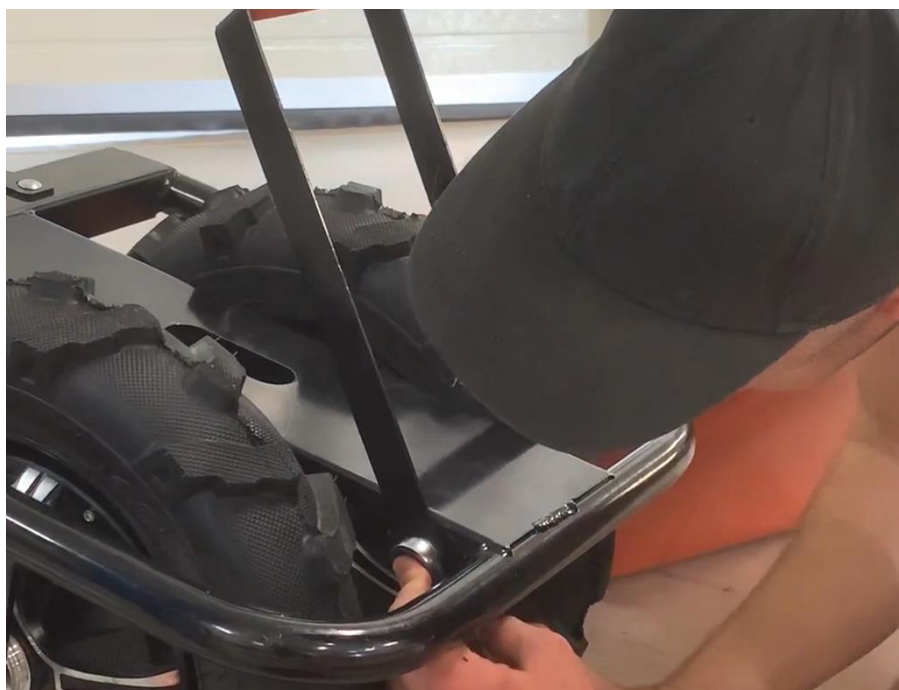


Støttestaget festes til tømmerkassen ved å bruke 4 stk bolter og muttrer, med skiver og låseskiver.

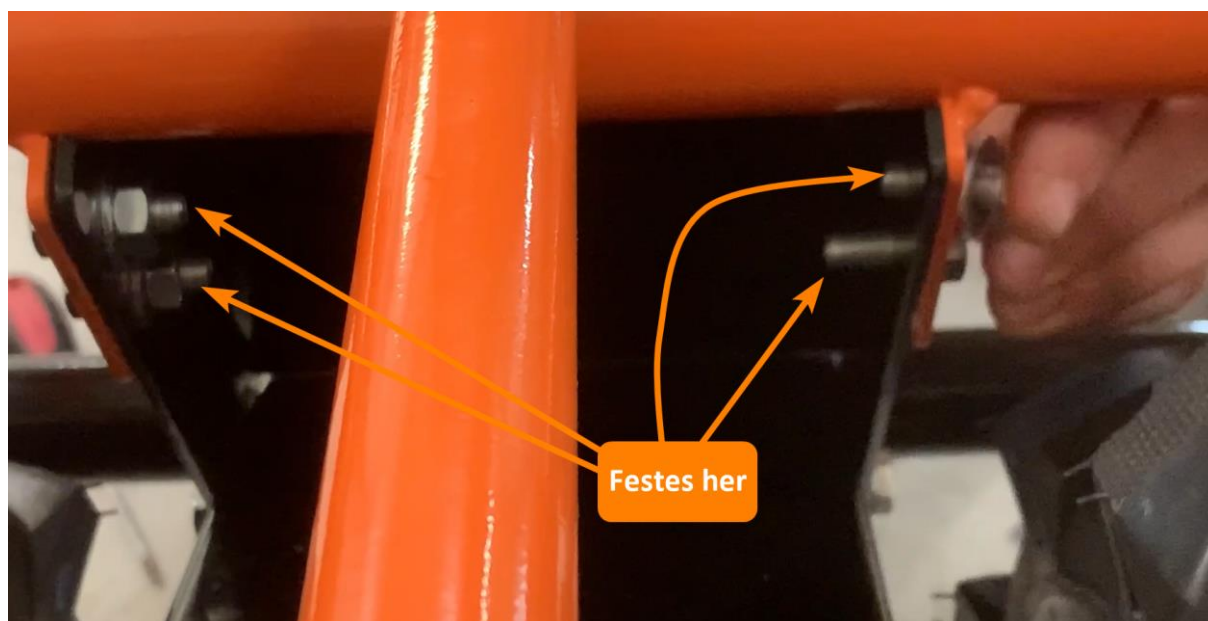


Steg 5: Fest tømmerkassen og batterikassen til bakre støtte

Fest deretter tømmerkassen til bakre støttestag. Sørg også for at batterikassen blir festet.

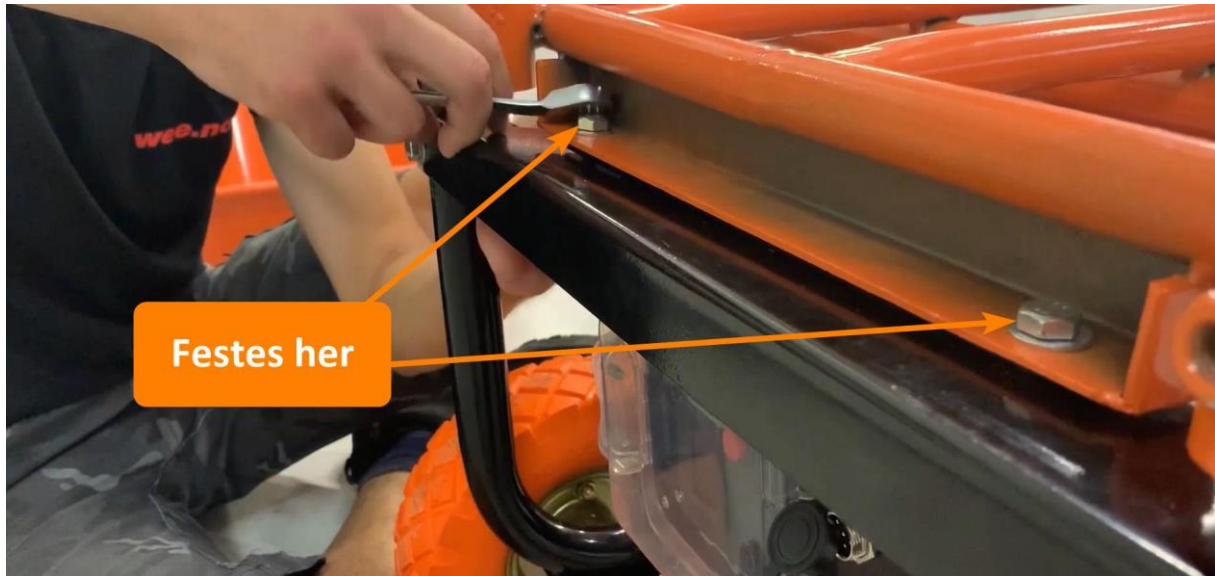

Steg 6: Fest de siste boltene

Fest deretter de siste bakre boltene. De to første boltene (de nederste) sørger for at bakre bøyler er festet til tømmerkassens base, og de to siste boltene (de øverste) sørger for at tømmerkassen er festet til håndtakene.

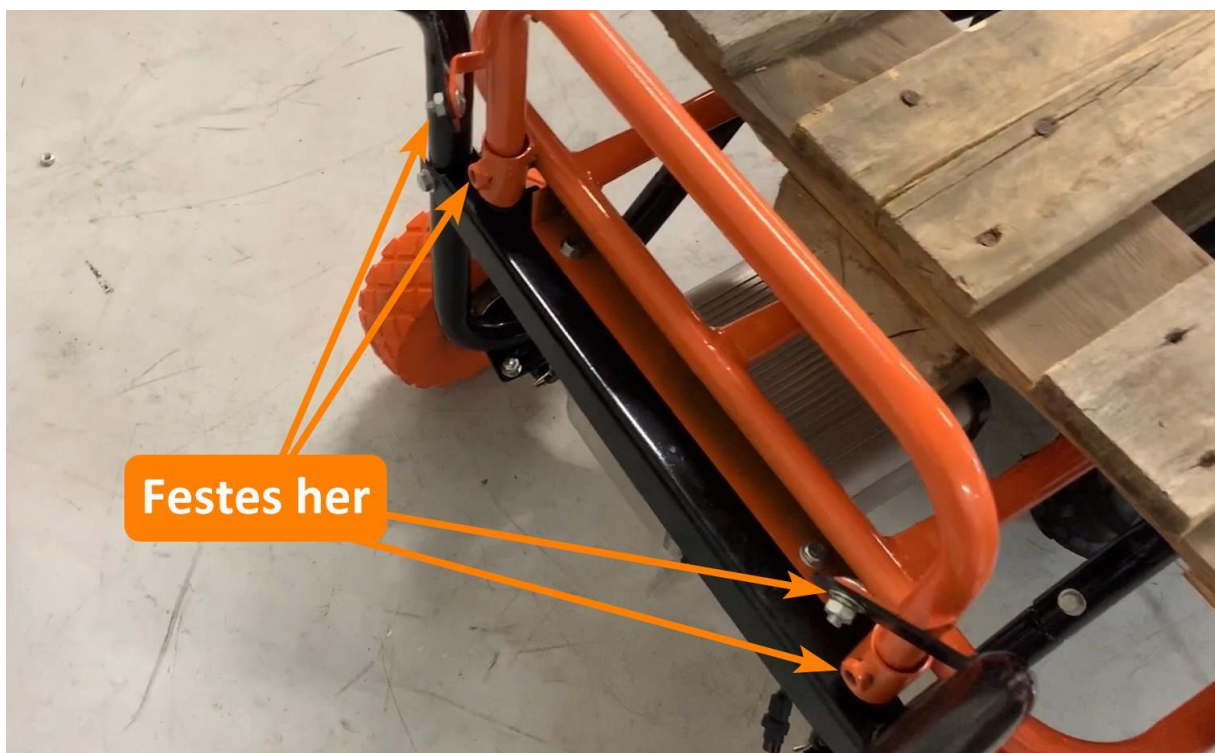

Gods-/tømmerkassen er nå ferdig montert og festet til Astrix II

